

GUÍA RÁPIDA Y SENCILLA PARA PROGRAMAR SU DETECTOR ONELINK™ Y USAR LAS FUNCIONES OPCIONALES

M08-0147-000 O 04/05
Impreso en México

MODELO
SCO500

Todos los derechos reservados. © 2005 BRK Brands, Inc.
BRK Brands, Inc., 3901 Liberty Street Road, Aurora, IL 60504-8122
Atención al consumidor: (800) 323-9005 • www.firstalert.com

INSTRUCCIONES RÁPIDAS DE INSTALACIÓN

1. Inserte las dos (2) AA baterías en el cajón de baterías del **primer** detector y luego ciérralo.
2. El detector emitirá un chirrido.
3. Ahora le será solicitada la ubicación del detector. Siga las instrucciones dadas por el detector.

Ubicaciones disponibles:

Sótano	Cocina	Dormitorio de los niños
Sala de estar	Comedor	Dormitorio principal
Estancia	Sin ubicación	Dormitorio de huéspedes
Oficina	Corredor	Cuarto de servicio

Ahora su detector se programó para la ubicación de su elección.

NOTA: Tiene dos minutos para completar los pasos 4 al 6. Si pasan más de dos minutos, el LED verde de encendido dejará de parpadear. Simplemente abra el cajón de baterías del segundo detector y repita los pasos 4 al 6.

4. Inserte las baterías en el cajón de baterías del **próximo** detector. **NO CIERRE EL CAJÓN.**
5. Pulse y mantenga presionado el botón de prueba y luego cierre el cajón de baterías.
6. Una vez que escuche el chirrido de la unidad, suelte el botón. El LED verde de encendido comenzará a parpadear indicando que el detector ONELINK™ está esperando datos de programación de uno de los otros detectores ONELINK™ configurados.
7. Pulse y mantenga presionado el botón de prueba del primer detector hasta que el segundo detector emita un chirrido y su LED verde de encendido deje de parpadear. Luego suelte el botón de prueba.
8. Si compró el detector de Humo y Monóxido de Carbono con Voz, ahora le será solicitada la ubicación del detector. Siga las instrucciones dadas por el detector.
9. Si ha comprado el detector cableado ONELINK™ con batería de respaldo, puede ahora conectar el detector cableado enchufando el conector de tres conductores que está sobre el cielorraso al detector.
10. Repita los pasos 4 al 9 para los detectores ONELINK™ adicionales.

Ahora, ha logrado enlazar con éxito sus nuevos detectores ONELINK™.

Para agregar detectores adicionales en otro momento, siga los pasos 4 al 9.

SI ESTÁ CAMBIANDO LAS BATERÍAS

Acción:	El detector dirá:
1. Inserte las baterías (2 baterías AA).	"Bienvenido, detector de humo y monóxido de carbono First Alert. Ubicación [Si ya hay una ubicación programada, por ejemplo "Cocina"] Para seleccionar una ubicación, pulse y mantenga presionado el botón de prueba ahora."
2. Pulse y mantenga presionado el botón de prueba si quisiera modificar la ubicación.	"Para cambiar la ubicación, pulse y mantenga presionado el botón de prueba después de escuchar la ubicación." El detector recitará una lista de las ubicaciones (ver debajo).
3. Después de escuchar la ubicación donde usted está colocando el detector, pulse y mantenga presionado el botón de prueba.	"[Ubicación, "Cocina" por ejemplo] ubicación guardada." Si no se elige una ubicación: "Ninguna ubicación guardada."

Ahora su detector se programó para la ubicación de su elección.

Ubicaciones disponibles:

Sótano	Cocina	Dormitorio de los niños
Sala de estar	Comedor	Dormitorio principal
Estancia	Sin ubicación	Dormitorio de huéspedes
Oficina	Corredor	Cuarto de servicio

USO DE LAS FUNCIONES DE SILENCIO

⚠️ ¡ADVERTENCIA!

No retire nunca las baterías para silenciar una alerta no deseada. Al retirar las baterías deshabilita el detector dejándolo a Usted sin protección.

La **función de silencio** del detector puede callar una alerta indeseada por varios minutos. Puede silenciar el detector de humo/CO: presione el botón Prueba/Silencio en la cubierta del detector, al menos durante 6 segundos.

Después de soltar el botón de Prueba/Silencio, la voz de detector dirá "Bocina silenciada, detector activo".

La **función de silencio de alerta de batería baja** puede acallar automáticamente el "chirrido" de alerta de batería baja por hasta 8 horas. Puede silenciar el "chirrido" de alerta de batería baja: presione el botón de Prueba/Silencio en la cubierta del detector por espacio de 6 segundos.

Una vez que se activa la opción de silenciado del "chirrido" de alerta de batería baja, la unidad continúa destellando la luz verde dos veces por minuto durante 8 horas. Después de 8 horas, el "chirrido" de batería baja se reactivará. **¡Reemplace las baterías lo antes posible; esta unidad no funcionará sin baterías cargadas!**

ACCESORIOS DE CIERRE OPCIONALES

Los accesorios de cierre opcionales se encuentran diseñados para impedir el retiro no autorizado de las baterías o del detector. No es necesario activar las cerraduras en hogares de una sola familia, donde el retiro no autorizado de las baterías o el detector no es una preocupación.

Este detector de humo/CO tiene dos accesorios de cierre separados: uno para cerrar la gaveta de la batería, y la otra para trabar el detector de humo/CO en su base. Puede elegir utilizar cada opción independientemente, o utilizar ambas.

Herramientas necesarias: • Alicata de punta fina
• Destornillador estándar de cabeza plana.

Las dos accesorios de cierre utilizan pernos de cierre, que están moldeados en la base de montaje. Dependiendo del accesorio de cierre que desee utilizar, retire uno o ambos pernos de la base de montaje utilizando el alicate.



¡IMPORTANTE!

Para retirar permanentemente cualquier perno de cierre, inserte un destornillador de cabeza plana entre el perno de cierre y la cerradura, y extraiga el perno fuera de la cerradura.

PARA CERRAR LA GAVETA DE LA BATERÍA

No cierre la gaveta de la batería hasta que haya activado la batería y probado el detector de humo/CO

1. **Instale las baterías** antes de ajustar el detector a su base. Inserte las dos (2) baterías AA (incluidas) en la gaveta de la batería. Oriente los terminales en los extremos de cada batería con los terminales de su unidad. Oriente "+" con "+" y "-" con "-". Si las baterías no están correctamente colocadas, la unidad no recibirá energía.



2. Presione y mantenga presionado el botón de prueba hasta que el detector suene.


¡IMPORTANTE!

¡Si la unidad no suena durante la prueba, NO CIERRE la gaveta de la batería! Instale baterías nueva y vuelva a probarlo. Si el detector sigue sin responder, reemplace la unidad inmediatamente.

3. Utilizando el alicate de punta fina retire uno de los pernos de cierre de la base de montaje.
4. Empuje el perno de cierre a través del orificio cercano a la tranca de la gaveta de la batería en la parte trasera del detector de humo/CO.

PARA DESTABRAR LA GAVETA DE LA BATERÍA

1. Retire el detector de humo/CO de la base de montaje. Si la unidad está cerrada en su base, vea la sección "Para destabrar la base de montaje".
2. Inserte un destornillador de cabeza plana entre el perno de cierre y la cerradura, y extraiga el perno fuera de la cerradura. (Si planea volver a cerrar la gaveta de la batería, conserve el perno.)
3. Para volver a cerrar la gaveta de la batería, cierre la tapa de la batería e inserte nuevamente el perno de cierre en la cerradura.
4. Vuelva a coloque el detector de humo/CO nuevamente en la base de montaje.

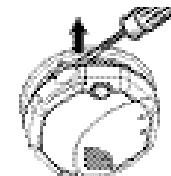

¡IMPORTANTE!

Cuando reemplace las baterías, siempre pruebe el detector de humo / CO antes de volver a cerrar la gaveta de las baterías.

PARA CERRAR LA BASE DE MONTAJE

1. Utilizando el alicate, retire uno de los pernos de cierre de la base de montaje.
2. Inserte el perno de cierre a través del orificio en la parte trasera del detector de humo/CO, como se muestra en el diagrama.
3. Cuando coloque el detector de humo/CO en la base de montaje, la cabeza del perno encajará en una ranura en la base.

PARA DESTABRAR LA BASE DE MONTAJE

1. Inserte un destornillador de cabeza plana en la cavidad rectangular de la base de montaje más cercana al perno de cierre.
2. Extraiga el detector de humo/CO de la base de montaje presionando hacia arriba con el destornillador y rotando el detector en sentido contrario a las agujas del reloj (izquierda) al mismo tiempo.

